


# こんにちは

FAUCETWOをご購入いただきありがとうございます




## 仕様

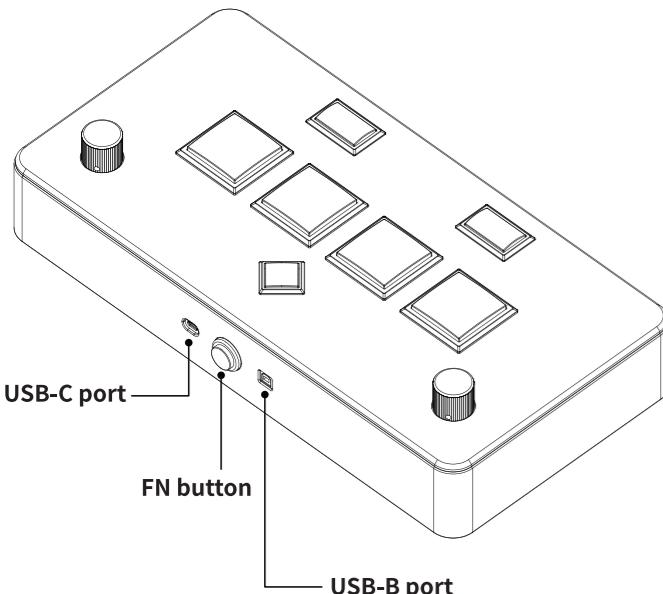

## 同梱物

USB-A to USB-B ケーブル	.....	1 pcs
USB-A to USB-C ケーブル	.....	1 pcs
ダンピングシート	.....	10 pcs
取扱説明書	.....	1 pcs

## PCに接続する

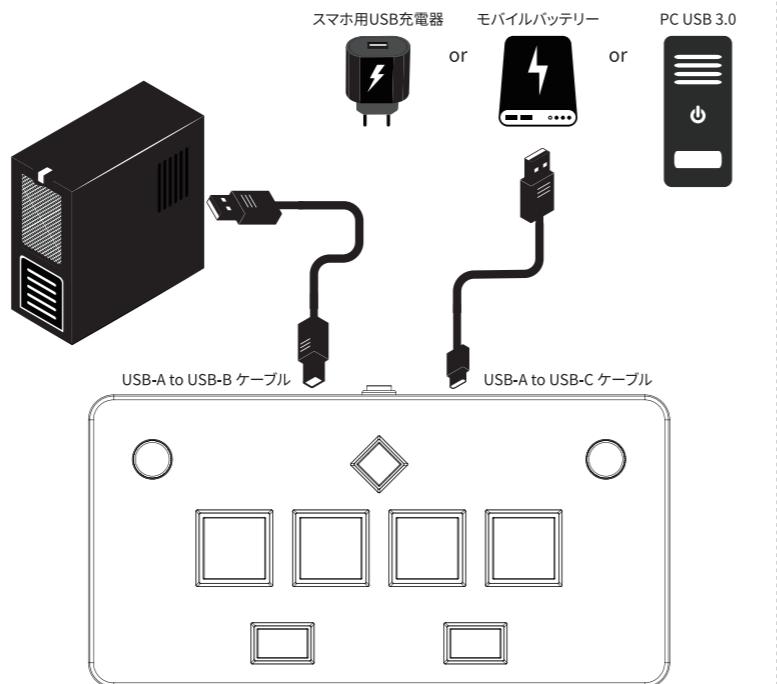

### ⚠️ 注意!!!

- USB-Hubでの使用はおすすめしません。使用せざるを得ない場合は、電源付きのUSB-Hubをご使用ください。
- USB-Bケーブルは、PCのマザーボードのポートに接続してください。
- USB-CケーブルのUSB-A側は、出力が1A以上のポートに接続してください。
  - USB-Aポート付きのスマホ充電器。
  - PCのUSB-A 3.0ポート。
  - モバイルバッテリーのUSB-Aポート。

## 初期不良

輸送中の衝撃などにより、下記のような初期不良が発生する恐れがあります。

- ボタンのLEDが点灯しない
- ボタンが反応しない
- ボタンが押せない
- たまにボタンが反応しない

解決方法は難しくありません。[support.gamo2.com](http://support.gamo2.com)にてご参照ください。

## 日常メンテナンス

こまめにメンテナンスを行うことで、操作感がよくなります。

- 2~3ヶ月に一回の頻度で、ボタン内のホコリや汚れを掃除してください。手汗が気になる場合は、ボタンの反発具合を見て掃除をしてください。
- 3~4ヶ月に一回の頻度で、ダンピングシートの抵抗感を確認して、ダンピングシートの交換を検討してください。
- FAUCETWOを頻繁に使わなくなった場合は、ホコリが内部に入らないように収納してください。ホコリが溜ると、打鍵感に大きく影響します。響按键的使用感。

## 使用上のご注意 ⚠️

- USB-Cポートは3組のLEDへの給電用です。必要がない場合は、接続しなくても構いません。
- USB-Cポートを利用する場合は、必ず出力が1A以上のUSB-Aポートに接続してください。
- メンテナンスを行う際は、必ず電源を切ってから行ってください。
- 解決できない問題が起きた場合は、メールにてご連絡ください。迅速に対応いたします。

## ダンピングシートの交換に必要な工具

下記の工具は製品に同梱されないため、あらかじめご用意ください。




## モードとキーコンビネーション

キーコンビネーションは3秒同時押しする必要があります。全てのライトが点滅したら、切り替え成功です。


### eCloudモード(デフォルトモード)




### HIDスティックモード

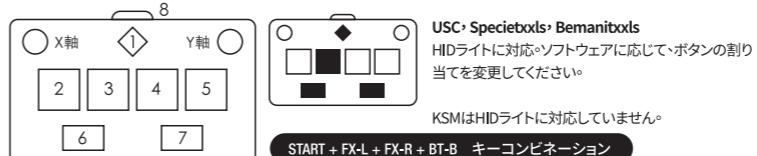

### HIDキーボード・マウスマード

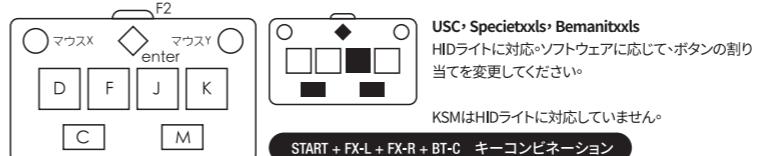


### 現在のモードを表示

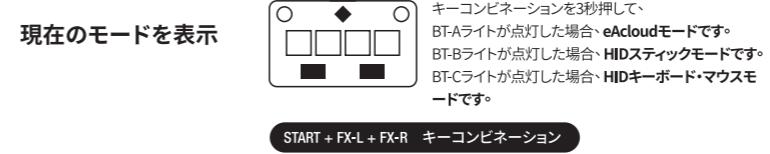

## ノブの感度調整

この機能は誤操作防止機能です。ノブ操作が反映されるのに必要な回転距離を設定できます。レベル1は最短距離(もっとも誤操作しやすい)、レベル6は最長距離(最も誤操作しにくい)。

一番上のLEDライト表示

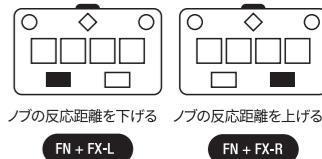


デフォルトノブシステムに設定した場合は、

レベル1か2がおすすめ。

アーケード風ノブシステムに設定した場合は、


レベル2か3がおすすめ。

## 調光・調色

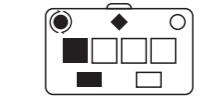

左側のLEDを調色する

START + BT-A + FX-L + VOL-L

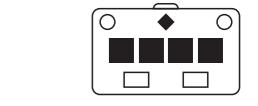

右側のLEDを調色する

START + BT-D + FX-R + VOL-R


全てのLEDをオン・オフ

START + BT-C + BT-B + VOL-C + VOL-B

START + BT-D + BT-C + BT-B + VOL-D + VOL-C

START + BT-E + BT-D + VOL-E + VOL-D

### ⚠️ ご注意: この機能は使わないでください

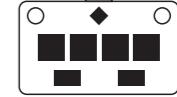

START + BT-A + BT-B + BT-C + BT-D + FX-L + FX-R

10秒同時押しして、デフォルトノブシステム・アーケード風ノブシステムを切り替えます。

この機能は、デフォルトノブシステム・アーケード風ノブシステムを切り替える時にのみ使われます。

その際は弊社の方で対応しますので、ご自身で操作するのはご遠慮ください。

保証期間: 本製品を受け取ってから180日以内

保証期間内に故障をした場合は下記項目に該当する期間内であれば、修理対応いたします。なお、付属品はサポート対象外です。

- 7日以内に不具合があった場合は、無料にて修理対応いたします。往復送料も負担いたします。
- 8日~30日以内の場合、正常使用時のみ、修理または部品の交換いたします。送料はお客様負担になります。
- 31日~180日以内の場合、メールにて技術的サポートや修理費用を負担いたします。部品代金・送料はお客様負担になります。
- 180日以上の場合、メールにて技術的サポートいたします。その他の費用はお客様負担になります。

保証期間内でも原因が次のような場合は、有償保証となります。

- 代理修理、注文番号がわからない場合。
- 譲渡品。
- 火災・地震・水害・公害・雷撃・塩害など、自然災害での故障または損傷。
- お客様による運搬時の落下・衝撃・適切ではない使用方法による故障または損傷。
- 説明書に記載されていない規格での接続不備による故障または損傷。
- 説明書の注意事項に従っていない使用による故障または損傷。
- サポート外での個人改造。

@gamo2wo

sales@gamo2.com

使用中にご不明な点がございましたら、メールにてお気軽にお問い合わせください。

使用上のコツは [support.gamo2.com](http://support.gamo2.com) にてご参照ください。

本製品のデザイン・ウェブサイト・アフターサービスなどに対するご不満・ご意見については、真摯に受け止めて参る所存でございます。  
お聞かせいただける場合は、[design@gamo2.com](mailto:design@gamo2.com)までご連絡ください。弊社のデザインチームが直接対応いたします。